

TIPY PRO MONTÁŽ KOLEČKO DETEX

- ✓ Před montáží zkontrolujte dostupnost všech komponentů zvolené konfigurace trakaře a jejich technický stav. Pokud zjistíte zjevné vady, informujte prodejce.



Sestavte trakař na rovný, suchý povrch s dostatečným osvětlením a všemi potřebnými nástroji:

1. Kudrnatý šroubovák PH / PZ № 3-4
2. Otevřený nebo šestihranný klíč №13 a № 17



Během procesu montáže utáhněte upevňovací prvky snadno - ponechte pohyb dílů a POUZE po instalaci všech dílů a upevňovacích prvků je postupně utáhněte, dokud se nezastaví.



Pro zásah do otvorů různých částí je někdy nutné přitlačit nebo jemně zvednout částí rámu nebo karoserie.



Zkontrolujte ložiska kol, zda jsou dostatečně promazaná, v případě potřeby naneste vrstvu strojního tuku.



Zkontrolujte tlak v pneumatikách kolech, v případě potřeby upravte podle vašich úkolů (1,5 - 2,2 atm.).

KOMPLETNÍ D-1 / D-12

1. Rám D-1 (D-12) - 1 ks.
 2. Přední podsvícení UPD1 - 1 ks.
 3. Ergonomické rukojeti - 2 ks.
 4. Kola: D1 - 1 ks. (D12 - 2 ks.)
 5. Korba trakaře - 1 ks
 6. Sada pro montáž kola:
- D-1: osa kola - 1 ks, podložka M10 - 2 ks.
matice M10 - 2 ks.
- D-12: podložky M10 - 4 ks. Čepy M10 - 2 ks.

7. Montážní sada korba: šrouby M8 - 5 ks, matice M8 - 5 ks.
8. Montážní sada podsvícení: šrouby M8 - 2 ks, matice M8 - 2 ks.
9. Produktový pas (návod k obsluze)

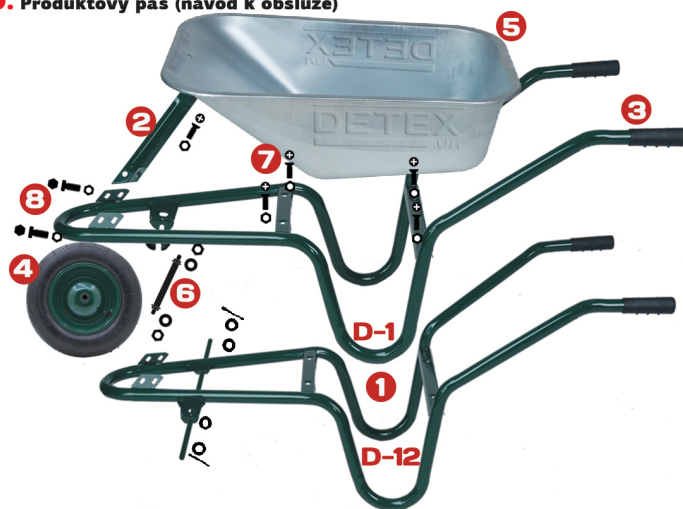


SCHÉMA MONTÁŽE D-1 / D-12

1. Upevněte dno žlabu k rámu pomocí 4 šroubů, podložek, matic M8 (šrouby na straně žlabu).
 2. Upevněte spodní část předního dorazu k držákům rámu pomocí 2 šroubů a matic M8.
 3. Upevněte horní část předního dorazu k žlabu pomocí šroubu, podložky a matice M8.
- D-1**
4. Vložte osu do kola a mírně otočte podložky a matice M10 na obě strany.
 5. Vložte kolo do držáků ve spodní části přední části rámu, vyrovnejte je rovnoběžně s rukojetmi rámu a zajistěte maticemi M10.
- D-12**
4. Nasad'te kola na osu, nasad'te podložky M10 na obou stranách.
 5. Kola zajistěte závlačkami (závlačku protáhněte otvorem v ose a roztáhněte konce do různých směrů).
 6. Utáhněte všechny držáky koleček až na doraz.
 7. Trakař je připraven k provozu.

KOMPLETNÍ D-2 / D-22

1. Rám D-2 (D-22) - 1 ks.
 2. Přední podsvícení UPD2 - 1 ks.
 3. Ergonomické rukojeti - 2 ks.
 4. Kola: D2 - 1 ks. (D22 - 2 ks.)
 5. Korba trakaře - 1 ks
 6. Sada pro montáž kola:
- D-2: osa kola - 1 ks, podložka M10 - 2 ks.
matice M10 - 2 ks.
- D-22: podložky M10 - 4 ks. Čepy M10 - 2 ks.

7. Montážní sada korba: šrouby M8 - 5 ks, matice M8 - 5 ks.
8. Produktový pas (návod k obsluze)

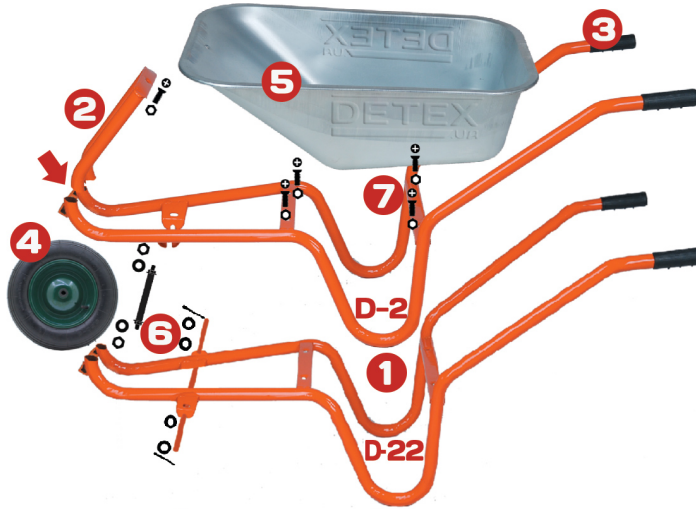


SCHÉMA MONTÁŽE D-2 / D-22

1. Vložte přední doraz do rámu a zajistěte (vlože 2 dorazy současně a stiskněte co nejvíce).
 2. Upevněte spodní část nástavby k rámu pomocí 4 šroubů a matic M8 (šrouby nástavby).
 3. Přišroubujte horní část předního dorazu k tělu (šroub a matice M8).
- D-2**
4. Vložte osu do kola a na obou stranách lehce přišroubujte podložky a matice M10.
 5. Vložte kolo do držáků ve spodní části přední části rámu. Vyrovnejte rukojeti paralelně s rukojetmi rámu a zajistěte je maticemi.
- D-22**
4. Nasad'te kola na osu, nasad'te podložky M10 na obou stranách.
 5. Kola zajistěte závlačkami (protáhněte otvorem v ose a roztáhněte konce závlačky v různých směrech).
 6. Utáhněte držák kolečka co nejdále.
 7. Trakař je připraven k provozu.

KOMPLETNÍ D-3 / D-32

1. Část rámu №1 D-3 (D-32) - 1 ks.
 2. Část rámu №2 D-3 (D-32) - 1 ks.
 3. Zadní rámový zesilovač - 1ks.
 4. Kola: D3 - 1 ks. (D32 - 2 ks.)
 5. Korba trakaře - 1 ks
 6. Sada pro montáž kola:
- D-3: osa kola - 1 ks,
podložka M10 - 2 ks.
matice M10 - 2 ks.
- D-32: podložky M10 - 4 ks.
Čepy M10 - 2 ks.

7. Montážní sada korba: šrouby M8 - 5 ks, matice M8 - 5 ks.
8. Produktový pas (návod k obsluze)

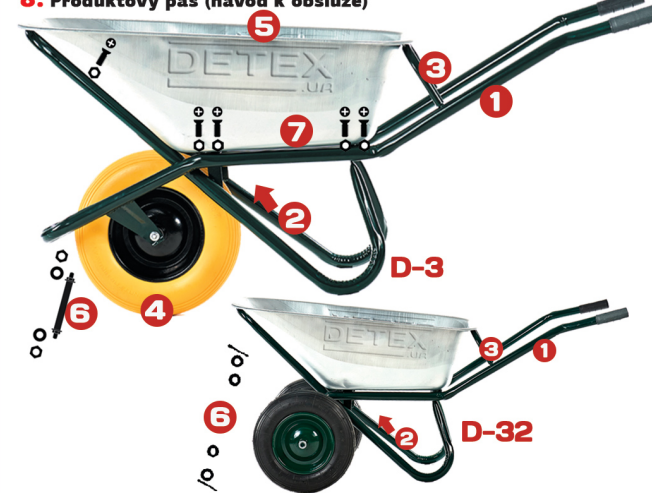


SCHÉMA MONTÁŽE D-3 / D-32

1. Vložte spodní část rámu (№2) do části rámu №1 tak, aby se otvory na přední a zadní tyči obou rámu kryly.
 2. Připevněte nástavbu k rámu (bez upnutí) pomocí 5 šroubů a matic M8 (šrouby na straně nástavby)
 3. Vložte zesilovač zadního rámu (№3) do odpovídajících úchytků na rámu №1 (k tomu maximálně povolte upevnění na tyči zadního rámu a zvedněte korbu).
 4. Utáhněte všechny úchyty karoserie.
- D-3**
5. Vložte osu do kola a na obou stranách lehce přišroubujte podložky a matice M10.
 6. Vložte kolo do držáků ve spodní části přední části rámu. Vyrovnejte rukojeti paralelně s rukojetmi rámu a zajistěte je maticemi.
- D-32**
5. Nasad'te kola na osu, nasad'te podložky M10 na obou stranách.
 6. Kola zajistěte závlačkami (protáhněte otvorem v ose a roztáhněte konce závlačky v různých směrech).
 7. Utáhněte držák kolečka co nejdále.
 8. Trakař je připraven k provozu.